Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

VOR DEM START				
ALLGEMEINES	2			
Das NTx 980 Zeiterfassungsterminal	2			
Funktionsweise				
Kommt-Geht-Buchungen	4			
Abwesenheiten	5			
INFORMATIONEN	6			
SPEICHERUNG VON DATENSÄTZEN	7			
FINGERABDRUCKERKENNUNG	7			
Identifikation/Verifikation	9			
Vergleichsschwelle	10			
HINWEISE FÜR ERFOLGREICHES EINLERNEN	12			
DIE ERFASSUNG DES FINGERABDRUCKES	13			
ERSTE SCHRITTE	15			
Benutzer-Anmeldung	15			
ANMELDUNG RFID-TRANSPONDER	19			
ANMELDUNG PASSWORT	22			
Passwort Autentifikation	23			
ADMINISTRATOR ANMELDEN	25			
BEARBEITEN UND LÖSCHEN VON BENUTZERN	26			
SYSTEMEINSTELLUNGEN	31			

Benutzerhandbuch

	KOMMUNIKATION	31
	Netzwerk	32
	RS 232/485	33
	Sicherheit	35
	Wifi - wLAN Setup	36
	System	38
	FUNKTIONSTASTEN	40
	DISPLAY	42
	Pausenhupe	44
	Verschiedenes	45
	DATUM UND UHRZEIT	46
	Umstellung auf Sommer/Winter-Zeit	47
	USB Drive	47
	DOWNLOAD DER BUCHUNGSDATEN	48
	DOWNLOAD BENUTZER-DATEN	48
	UPLOAD BENUTZER-DATEN	49
	AUTO-TEST	49
	Speicher, TFT-Display, Sprachausgabe, Leser, Tastatur	49
	Buchungen	50
	Syst-Info	51
R	EINIGUNG	53
		00

1

Vor dem Start

Wichtig zu wissen

Anmerkung: Bei auftretenden technischen Problemen versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, es sei denn, es wird in diesem Handbuch ausdrücklich empfohlen.

- Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Der Einsatz im Außenbereich erfolgt auf eigenes Risiko. und ist nicht von der Gewährleistung abgedeckt.
- Geräte zur Zeiterfassung sind komplizierte elektronische Maschinen, alle Sicherheitshinweise und Handbücher sollten vor einer Nutzung sorgfältig studiert werden.
- Die Produktgarantie deckt nicht Defekte oder Störungen ab, die durch fehlerhafte Installation, Benutzung, Lagerung und Transport ab sowie unautorisierte Serviceleistungen hervorgerufen wurden.

Benutzerhandbuch

2

Allgemeines

Das Terminal der Serie 980

Beim NTx 980 handelt es sich um ein Zeiterfassungsterminal modernster Bauart mit berührungslosem Leser und zusätzlichem optionalen Fingerprintleser. In der Standardausführung können zur Identifikation Transponder des Typs EM 4102 eingesetzt werden. Der verwendete Proximity-Leser hat bei Transpondern in der Ausführung als Schlüsselanhänger eine Lesereichweite von ca. 8 cm. Jeder Lesevorgang wird für den Benutzer akustisch und optisch (Display und Status-LED) quittiert.

Alternativ stehen Leser vom Typ Mifare und HID zur Verfügung.

Die Geräte können bis zu 30000 Karten verwalten. Im Informationsspeicher können Nachrichten für bis zu 1000 Benutzer hinterlegt und abgerufen werden. Der Buchungsspeicher kann bis zu 150000 Buchungen aufnehmen, so dass auch im Offline-Betrieb eine hohe Datensicherheit gewährleistet ist. Dies wird zusätzlich durch Verwendung von Flash-Memory unterstützt, der auch bei längerem Stromausfall einen sicheren Datenerhalt garantiert.

Das NTx 980 unterstützt echten Online-Betrieb, es ist in der Lage während einer Online-Verbindung die erzeugten Buchungen selbstständig direkt zum Host zu senden.



Die Terminals verfügen über hinterleuchtetes 3,5" grafisches Farbdisplay mit einer Auflösung von 340x220 Bildpunkten.

Mit Hilfe von 15 Funktionstasten und der Menütaste können persönliche Informationen abgerufen und Abwesenheitsgründe eingegeben werden. Die 10er-Tastatur ist administrativen Zwecken vorbehalten.

Die Status-LEDs kennzeichnen in Abhängigkeit der Art des Blinkens unterschiedliche Arbeitszustände:

- Grüne LED blinkt im Sekundenrhythmus normaler Bereitschaftszustand
- Fehlerhafte Autentifizierung rote LED leuchtet für 1 Sekunde
- Verifikation erfolgreich grüne LED leuchte für 1 Sekunde

Funktionsweise

In einem Zeiterfassungssystem hat ein Erfassungsterminal folgende Aufgaben zu erfüllen:

- Erfassen von Kommt-Geht Ereignissen von Mitarbeitern
- Erfassen von Abwesenheitsgründen von Mitarbeitern
- Zwischenspeichern von erfassten Datensätzen
- Übertragung von gespeicherten Datensätzen zum Host
- Empfangen von Datensätzen vom Host
- Bereitstellen von Informationen für Mitarbeiter

Kommt-Geht-Buchungen

Jeder Mitarbeiter bucht seine An/Abwesenheit indem er sein Identifikationsmedium, einen Transponder, vor die Leseeinheit des Zeiterfassungsterminals hält. Die Erfassungsterminals verfügen in Verbindung der Zeiterfassungssoftware mit Buchungsautomatik. Dies bedeutet, dass die Buchungsart, Kommen oder Gehen, weder vom Zeiterfassungsterminal vorgeben wird noch vom Mitarbeiter ausgewählt werden muss. Die Buchungsart wird von der Zeiterfassungssoftware automatisch aufgrund der für den Mitarbeiter hinterlegten Arbeitszeitregelung ermittelt. Eine Kommtoder Geht Buchung wird deshalb nur erzeigt indem der Transponder den Lesebereich des Kartenlesers vor gehalten

Fehlbedienungen durch versehentlich falsch gewählten Buchungsstatus (Kommen statt Gehen) sind damit ausgeschlossen.

Abwesenheiten

Die Mitarbeiter können mit Hilfe der Funktionstasten F1 bis F8 ihre Kommt-Geht-Buchung mit einem Abwesenheitsgrund verknüpfen. Die Tasten weisen die folgenden Belegungen auf:

- F1 Dienstgang
- F2 Dienstreise
- F3 Dienstreise ½ Tag
- F4 Sonstige
- F5 Raucherpause
- F6 Zeitausgleich
- **F7** Arztgang
- F8 Privat

Zusätzlich können die vier Richtungstasten und die Tasten *, # und <- als Funktionstasten benutzt werden.

Die Belegung ist variabel und kann im Gerät oder über eine externe Software geändert werden. (ab Firmware 4.01 build 128)

Bei einer Buchung mit Fehlgrund muss grundsätzlich erst der Fehlgrund über die Funktionstaste ausgewählt und anschließend der Buchungsvorgang mit dem Lesevorgang des Transponders abgeschlossen werden. Die einzelnen Fehlgründe werden durch mehrfaches Betätigen der jeweiligen Funktionstaste angewählt.

Informationen

Das Zeiterfassungsterminal NTx 980 kann für bis zu 1000 Mitarbeiter Informationen speichern, die auf dem Display dargestellt werden können.

- Mitarbeitername, Zeitguthaben, Resturlaub u.a.
- Anzeige der letzten Buchungen

Die Anzeige der Informationen erfolgt nach jedem Buchungsvorgang.

Als weitere Information können die für den Mitarbeiter im Zeiterfassungsterminal gespeicherten Buchungen angezeigt werden. Dazu muss innerhalb von 10 Sekunden nach einer Buchung die Taste *Menu* gedrückt werden.

Beachten Sie, dass nur die Buchungen angezeigt werden können, die sich noch im Zeiterfassungsterminal befinden! Im Terminal befindliche Datensätze werden nach einer erfolgreichen Datenübertragung durch die Software automatisch gelöscht und können danach nicht mehr angezeigt werden.

Voraussetzung zur Anzeige des Inhaltes des Informationsspeichers ist das Vorhandensein einer Datenverbindung über RS 232/485 oder TCP/IP. Bei einer ausschließlichen Verbindung über den USB-Port ist ein Upload von Informationen zum Terminal nicht möglich.

Speicherung von Datensätzen

Das Zeiterfassungsterminal verfügt über einen großen Speicher für 30000 erfasste Datensätze. Diese Datensätze werden bis zu einer erfolgreichen Datenübertragung gespeichert und anschließend gelöscht.

Fingerabdruckerkennung

Das Zeiterfassungsterminal NTx 980 ist mit einem leistungsfähigen System zur Identifikation von Personen mit Hilfe eines biometrischen Merkmals, des Fingerabdrucks, ausgestattet.

Dieser Abschnitt enthält Definitionen und Beschreibungen des Konzepts der Fingerabdruckerkennung mit Hilfe diese Erfassungssystems.

- Benutzeranmeldung (Enrollment)
- Benutzer-Verifikation
- Vergleichsschwellwerte
- Benutzer ID
- Berechtigungen


Zu den zwei wichtigsten Begriffen der Fingerabdruckerkennung gehören das Einlernen (Enrollment) und die

Identifikation/Verifikation.

Benutzer-Anmeldung

Der Ablauf der biometrischen Identifizierung ist bei allen biometrischen Systemen unabhängig vom verwendeten Verfahren prinzipiell gleich:

- Registrierung des Nutzers im System durch Erfassung der biometrisch relevanten Eigenschaften dieser Person und Erstellung und Speicherung eines Datensatzes (Template)
- Erfassung der biometrisch relevanten Eigenschaften einer Person, Erstellung eines Datensätzen (Templates) und Vergleich der aktuell präsentierten mit den zuvor abgespeicherten Daten (Matching).

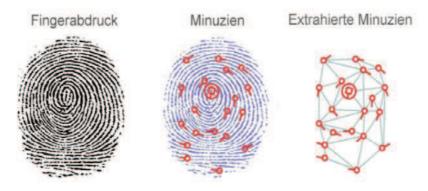

Zur Erfassung einer Person in einem biometrischen System wird beim Einlernen vom Fingerabdruck zunächst ein Bild erzeugt. Mittels eines speziellen Algorithmus, wird dieses in einen Datensatz, das Template, umgewandelt und gespeichert.

Es ist nicht möglich aus diesem extrahierten Datensatz auf dem umgekehrten Wege wieder einen Fingerabdruck zu

generieren.

Dieses Template wird im Zeiterfassungsgerät einer Benutzernummer zugeordnet und abgespeichert.

Nun kann das abgespeicherte Fingerabdruckreferenz-Template verglichen werden mit dem Template, erzeugt aus dem Fingerabdruck eines aufgelegten Fingers.

Durch den Vergleich des abgespeicherten Templates mit dem aktuell durch den Benutzer erzeugten kann die Identität des überprüft werden und seine Berechtigung eine Zeitbuchung mit dieser Identität zu erzeugen. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 2 Sekunden. Für die gleiche Benutzer-ID können bis zu 10 Finger eingescannt werden. Idealerweise sollten zumindest mehr als ein Finger erfasst werden, um im Problemfall einen alternativen Finger nutzen zu können. Dazu sollten der linke und rechte Zeigefinger benutzt werden. Dies gestattet die Verwendung eines alternativen Fingers und gleichzeitig kann nicht vergessen werden, welcher erfasst ist.

Identifikation/Verifikation

Bei der Verwendung biometrischer Systeme zur Authentifizierung von Personen stößt man immer wieder auf die Begriffe Identifikation und Verifikation. Ziel einer biometrischen Erkennung ist stets, die Identität einer Person zu ermitteln (*Identifikation*) oder eine behauptete Identität zu bestätigen bzw.

zu widerlegen (Verifikation).

Bei einer **Identifikation** wird *ein* biometrische Merkmal mit *allen* im System gespeicherten Referenzmerkmalen verglichen (1:n Vergleich). Gibt es eine Übereinstimmung, ist die Identifikation erfolgreich und die zum betreffenden Referenzmerkmal gehörende User-ID lässt sich weiterverarbeiten.

Bei einer **Verifikation** gibt der Nutzer dem System seine Identität vorab bekannt (z. B. über eine PIN oder Karte), das System muss das biometrische Merkmal dann nur noch mit *einem* zur User-ID passenden Referenzmerkmal (1:1 Vergleich) vergleichen. Im Übereinstimmungsfall ist die Verifikation erfolgreich.

Vergleichsschwelle

Die Vergleichsschwelle ist eine Zahl, welche den Grad der Übereinstimmung zwischen der erfassten und dem abgespeicherten Template.

Die Erfassung und Auswertung biometrischer Merkmale ist naturgemäß mit Messfehlern behaftet, da sich die verwendeten Merkmale sowohl im Laufe der Zeit dauerhaft als auch temporär durch äußere Einflüsse ändern und auch die Präsentation gegenüber dem System niemals gleich erfolgt. Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erzeugten digitalen Abbilder des gleichen biometrischen Merkmals können also nicht zu 100% identisch sein. Es erfolgt also beim Vergleich deshalb keine Überprüfung auf Gleichheit sondern auf hinreichende Ähnlichkeit.

Die Falsch-Zurückweisungsrate (FRR)

Die FRR ist die Häufigkeit (ausgedrückt als prozentualer Anteil), mit der berechtigte Personen unberechtigterweise zurückgewiesen werden. Die FRR ist in der Regel ein Komfortmerkmal, da falsche Abweisungen vor allem lästig sind aber die Sicherheit nicht beeinträchtigen.

Die Falschakzeptanzrate (FAR)

Die FAR ist die Häufigkeit (ausgedrückt als prozentualer Anteil), mit der nicht berechtigte Personen als berechtigt akzeptiert werden. Da eine falsche Akzeptanz in der Regel zu Schäden führt, ist die FAR ein sicherheitsrelevantes Maß. Die FAR wird allgemein als wichtigstes Kriterium für die Qualität einer Biometrielösung Werte können durch Änderung angesehen. Beide Vergleichsschwelle innerhalb des Systems beeinflusst werden, stehen jedoch immer in direkter Abhängigkeit zueinander: eine Verringerung der FAR führt unmittelbar zu einer Erhöhung der FRR und umgekehrt. Die Vergleichsschwelle wird für alle Benutzer eingestellt. Für einen Benutzer dessen Fingerabdruckerkennung schwierig ist kann zur Verifikation gewechselt werden: ID + 1:1 Vergleich). Fingerabdruck (Eine Erhöhuna Toleranzschwelle erhöht die Sicherheit – eine Absenkung hingegen erhöht die Möglichkeit ungewollten Zugangs. Deshalb ist die richtige Balance zwischen beiden Werten wichtig.

Anmerkung: FAR und FRR beeinflussen einander, eine


Erhöhung der FAR führt zur Reduzierung der FRR. Der Default-Wert für die Tolleranzschwelle ist 35, bei 1:1 Vergleich 15.

Tabelle 1—1 Empfohlene Schwellwerte

FRR	FAR	1:1	1:n
hoch	niedrig	45	25
mittel	mittel	35	15
niedrig	hoch	25	10

Hinweise für erfolgreiches Einlernen

Das Einlernen und Identifikation von Fingerabdrücken sollten nach der Installation des Erfassungsgerätes vorgenommen werden.

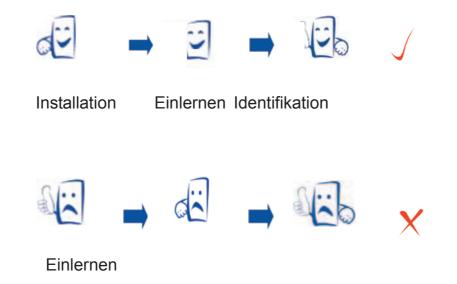


Die Erfassung des Fingerabdruckes

Für die Erfassung eines Fingerabdruckes sollte der zentrale Bereich eines Fingers verwendet werden. Legen Sie den deshalb so auf Oberfläche des Prismas, das dieser Bereich sicher erfasst werden kann.

Um eine hohe Erfolgsrate zu erreichen, wird das Einlernen 3 mal wiederholt in einem jeweils leicht veränderten Winkel: Das erste Mal mit zentriert aufgelegtem Finger, der zweite Scan im Winkel leicht nach links und der dritte leicht im Winkel nach rechts.

Richtig:


Legen Sie den Finger flächig und zentral platziert mit <u>leichtem Druck</u> auf die Sensoroberfläche

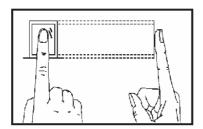


Falsch:

Benutzerhandbuch


Vertical

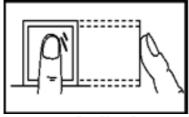


Inclined

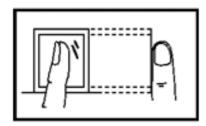

Offset

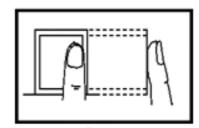

Lower

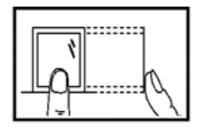

3

Erste Schritte

Benutzer-Anmeldung

Bevor das Zeiterfassungsterminal genutzt werden kann müssen die Identifikationsmedien (Fingerabdruck, Karte oder Passwort) im Gerät registriert und einer Benutzer_ID zugeordnet werden. Nicht registrierte Medien werden vom Gerät zurückgewiesen.

Nach dem Anschluss an die Stromversorgung kann die Anmeldung der Benutzer durchgeführt werden.

Drücken Sie die Menü-Taste, geben sie Ihre Benutzer-ID und Passwort ein damit Ihre Berechtigung überprüft wird.

Anmerkung: Ist dies die erste Anmeldung in einem neuen oder leerem System, wird nach dem Drücken der Menü-Taste keine Passwort-Abfrage durchgeführt.

Ein Buchungsvorgang am Zeiterfassungsterminal kann entweder mit einer Transponderkarte oder durch Eingabe eines Passwortes (Zahlencode) durchgeführt werden.

In beiden Fällen müssen Transponder oder Zahlencode einem Benutzer zugeordnet werden.

Anmeldung Fingerprint

1. Drücken Sie die Menü-Taste um in die Benutzer-Verwaltung zu gelangen.



2. Wählen Sie Benutzer um eine Person hinzuzufügen.





Das System zeigt Ihnen die nächste freie Benutzer-ID an. Bestätigen Sie diese (empfohlen) oder geben Sie eine eigene ein. Die Benutzer-ID darf im Bereich zwischen 1 und 65534 liegen.

Wählen Sie FP anmelden und drücken Sie [OK]:



Sie werden nun aufgefordert den gleichen Finger 3 mal nacheinander auf die Sensorfläche aufzulegen bis eine erfolgreiche Registrierung vermeldet wird.

Nach Beendigung des Scanvorganges bestätigen Sie mit [OK] das Speichern des Templates. Sollte der Scanvorgang nicht erfolgreich sein, werden Sie zur Wiederholung aufgefordert.


Mit *Weiter?* werden Sie gefragt, ob für eine weitere Person ein Scan erfolgen soll. Wenn ja, so wiederholen Sie den Vorgang mit dieser Person.

Anmeldung RFID-Transponder

3. Drücken Sie die Menü-Taste um in die Benutzer-Verwaltung zu gelangen.



4. Wählen Sie Benutzer um eine Person hinzuzufügen.

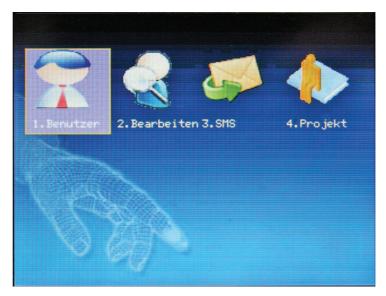




Das System zeigt Ihnen die nächste freie Benutzer-ID an. Bestätigen Sie diese (empfohlen) oder geben Sie eine eigene ein. Die Benutzer-ID darf im Bereich zwischen 1 und 65534 liegen. Wählen Sie *Karte anmelden* und drücken Sie *[OK]:*

4. Halten Sie die Karte vor den Leser. Die Karte wird ausgelesen und der Benutzer-ID zugeordnet:



5. Drücken Sie [OK] um die erfassten Daten zu akzeptieren.

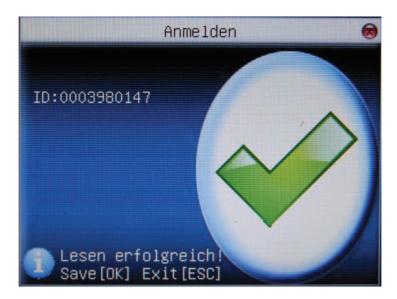

6. Sie können nun Erfassungsvorgang mit der Taste *F1/ESC* abzubrechen. Durch Drücken der Taste *OK* werden die Daten abgespeichert und der Registrierungsvorgang der RFID-Karte abgeschlossen.

7. Speichern Sie abschließend den erzeugten Datensatz mit *OK* ab.



Anmeldung Passwort

1. Drücken Sie die Menü-Taste um in die Benutzer-Verwaltung zu gelangen.



Das System zeigt Ihnen die nächste freie Benutzer-ID an. Bestätigen Sie diese (empfohlen) oder geben Sie eine eigene ein. Die Benutzer-ID darf im Bereich zwischen 1 und 65534 liegen.

2. Wählen Sie Passwort – Pwt - und drücken Sie [OK]:



Geben Sie nun Ihr Passwort als max. 8-stellige Zahlenkombination ein. Bestätigen Sie mit der Taste OK und nochmals mit OK um den Benutzerdatensatz zu speichern.

Passwort Autentifikation

Ein Passwort bestehend aus 1--8 Ziffern kann ebenfalls zur Autentifikation verwendet werden.

Durchführung

Geben Sie Ihre ID ein und drücken Sie die Taste OK:



Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie [OK]. Nach erfolgreicher Überprüfung wird die Buchung gespeichert.

Administrator anmelden

Um zu verhindern, dass unbefugtes Personal Manipulationen im System vornimmt, können Sie Administratoren anlegen. Diese haben erst nach Eingabe eines Passwortes oder einer Berechtigungskarte Zugang zum System.

1. Drücken Sie die Menü-Taste des Gerätes und wechseln Sie in die Benutzerverwaltung:



Die Art der Anmeldung ist die gleiche wie bei der Benutzer-Anmeldung. Sie können als Art der Identifikation Passwort oder Karte wählen. Es wird jedoch die Vergabe eines Passwortes empfohlen. Wählen Sie hierbei zusätzlich im Eingabefeld *Rechte* mit Hilfe der ◀/▶ die Berechtigungsstufe *Administrator* aus. Speichern Sie abschließend mit der Taste OK.

Nach dem Anlegen eines Administrators ist der Zugang zur Menüstruktur nur nach einer Autorisierung erlaubt.

Bearbeiten und Löschen von Benutzern

1. Drücken Sie *Menü* und wechseln Sie in die Benutzer-Verwaltung und wählen Sie *Bearbeiten*:



 Mit Hilfe der "▲/▼" Tasten oder mit der nachstehend beschriebenen Suchfunktion wird der gewünschte Benutzer ausgewählt. Mit Drücken der Menütaste können Sie gewünschte Aktion auswählen:



- Suchen Suchfunktion mit einen Datensatz
- Buchung Einsicht in die im Speicher vorhandenen Buchungsdaten einer Person
- Editiere Bearbeiten und Ändern eines Datensatzes einer Person
- Loe Benutzer Loeschen einer Person aus dem Datenspeicher
- Neu Anlegen eines neuen Datensatzes für eine Person

Suchen

Sind im System bereits viele Personen registriert und die Auswahl über die "▲/▼" Tasten zu umständlich ist, wählen Sie die Funktion *Suchen*:




Tragen Sie die Benutzer-ID ein und bestätigen Sie mit OK.

Buchung

In diesem Menü können alle für eine Person im Buchungsspeicher vorhandenen Zeitbuchungen angezeigt werden:



Mit OK können Details angezeigt werden:

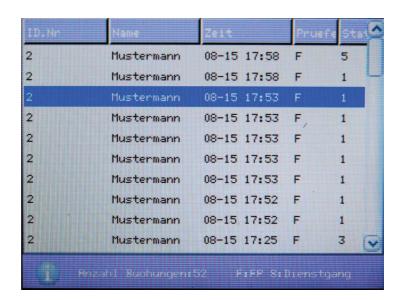

Editieren

In diesem Menü können Sie die vorhandenen Einstellungen für eine Person ändern:



Mit OK speichern Sie getroffene Änderungen ab.

Lösche Benutzer

Unter diesemMenüpunkte können Sie Benutzer aus dem System löschen oder nur die zugeordneten Karten oder Passwörter:



4

Systemeinstellungen

Im Hauptmenü werden unter *Kommunikation*, *System* und *Datum/Zeit* sowie den vorhandenen Untermenüs alle Einstellung für die Darstellung der Anzeige, der Datenschnittstellen und das Power-Management vorgenommen.

Kommunikation

Wechseln Sie in das Hauptmenü und wählen Sie *Kommunikation*. Hier finden Sie die Menüs zur Einstellung der Datenschnittstellen.



Netzwerk

Wählen Sie *Netzwerk* um die Einstellungen der TCP/IP-Schnittstelle vorzunehmen:



IP-Adresse

In einem Datennetzwerk wird jeder Netzwerkteilnehmer über eine eindeutige Nummer adressiert, der IP-Adresse. Tragen Sie an dieser Stelle die IP-Adresse für das Zeiterfassungsgerät ein, wenn die Datenkommunikation über das Netwerk erfolgen soll. Eine freie nicht benutzte IP-Adresse erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.

Gateway

Ein Wert für den Gateway muss nur eingegeben werden, wenn sich das Zeiterfassungsgerät nicht im gleichen Netzwerksegmet befindet wie der Kommunikations-PC. Im Allgemeinen bleiben diese Werte unverändert.

Net Speed

An dieser Stelle wählen Sie die Geschwindigkeit Ihres Datennetzwerkes aus. Es wird empfohlen die voreingestellte automatische Auswahl beizubehalten.

RS 232/485

Dieser Menüpunkt dient zur Einstellung Datenschnittstellen für den seriellen RS 232/485-Anschluss. Möchten Sie diese Schnittstelle für die Datenkommunikation nutzen, sind Adapterkabel für den RJ45-Anschluss erforderlich, die Sie als optionales Zubehör bei Ihrem Lieferanten erhalten.



BaudRate

Die BaudRate definiert die Kommunikationsgeschwindigkeit bei serieller Datenübertragung (RS 232 und RS 485). Der voreingestellte Wert von 115200 Baud kann nur bei einer kurzen Datenleitung von max. 5Metern genutzt werden. Bei größerer Entfernung ist die Baudrate für eine störungsfreie Kommunikation zu reduzieren.

RS 232

Bei Kommunikation über den RS 232 Port ist der Parameter auf J zu stellen.

RS 485

Für die Kommunikation über eine RS 485 Verbindung wird der Parameter auf J gestellt.

Achtung: Die serielle RS 232 und RS 485 Kommunikation erfolgen über einen RJ45 Anschluss und können deshalb nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Für die Nutzung sind beider Anschlussarten sind die als Zubehör erhältlichen Kabeladapter erforderlich.

USB

Über diese Option kann der rückseitig vorhandene Mini-USB-Port aktiviert und deaktiviert werden.

Sicherheit



Geräte-Nr.


Sind mehrere Terminals an einem seriellen RS 485-Bus angeschlossen, müssen diese für eine zweifelsfreie Identifikation mit einer jeweils unterschiedlichen Gerätenummer versehen werden. Für die anderen Kommunikationsarten ist die Änderung der Geräte-Nr. nicht notwendig.

Komm-Pw

Lassen Sie hier den Standard-Wert 0 stets unverändert. Andernfalls ist eine Kommunikation mit der Zeiterfassungssoftware nicht mehr möglich!

Wifi - wLAN Setup

Wifi, die Abkürzung für Wireless Fidelity, ist ein Begriff für verschhiedene wLAN-Typen, die auf Spezifikationen der 802.11 Familie beruhen. Die Verwendung des Bergriffes Wifi wird Produkten gewährt, welche die Spezifikationen der Wifi-Allianz erfüllen. Wechseln Sie in das Hauptmenü und wählen Sie Kommunikation und wLAN Setup. Hier finden Sie das Menü zur Einstellung der

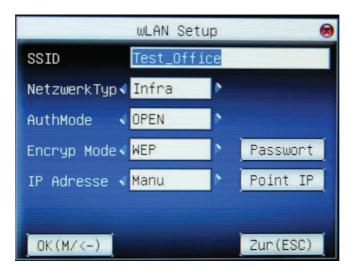

wLan-Datenschnittstelle.

SSID

Geben Sie hier die die Bezeichnung Ihres wLAN-Netzwerkes ein.

Netzwerktyp

Wählen Sie zwischen den Netzwerktypen Infra und Adhoc.

Benutzerhandbuch

Unter Infra wird ein strukturiertes Netzwerk verstanden und unter *Adhoc* eine direkte Verbindung zwischen zwei Netzwerkteilnehmern – ein Peer to Peer – Netzwerk.

AuthModus

Wählen Sie hier den in Ihrem Netzwerk verwendeten Authentifikationsmodus aus.

Encrypt Modus

Wählen Sie hier den die Verwendung eines Verschlüsselungsmodus, den Passworttyp und das Passwort aus.

IP Adresse

Wählen Sie hier die Art der Vergabe einer IP-Adresse aus – manuelle Eingabe oder Vergabe über DHCP.

Bei manueller Wahl geben Sie die IP-Adresse, Subnet-Mask und gegebenenfalls eine Adresse für den Gateway ein.

System

Wählen Sie im Menü die Systemoptionen:



System

Stellen Sie hier verschiedene Parameter zur Anzeige und



Audioausgabe und Speicherverwaltung ein.

Format

Selektieren Sie das gewünschte Datumsformat z. B. DD.MM.YY

Tastatur-Piep

Aktivierung oder Deaktivierung eines Quittierungstons bei Tastaturbetätigung.

Sprache

Aktivierung oder Deaktivierung der Sprachausgabe

Volumen

Einstellung der Lautstärke der Audioausgabe.

Speicherwarnung

Wählen Sie einen prozentualen Anteil der Speicherfüllung ab dem eine Warnung erfolgen soll.

Wiederholsperre

Dieser Parameter ermöglicht die Einstellung eines Zeitraumes in Minuten innerhalb dessen eine zweite Buchung der gleichen Person nicht abgespeichert wird.

Funktionstasten

Das Zeiterfassungsterminal verfügt über 15 frei programmierbare Funktionstasten. Über diese Funktionstasten können die Datensätze der Kommen/Gehen-Buchungen mit einem zusätzlichen Staus verknüpft werden. Dieser Status kann in dem nachgeordneten Auswertungsprogramm für entsprechende Berechnungen genutzt werden. Sie erreichen das Menü über *System/F-Tasten*.

F-Taste	Funktion	Nr.	Name
F1	Status	8	Dienstgang
F2	Status	9	Dienstreise
F3	Status	10	DR1/2Tag
F4	Status	11	Sonstige
F5	Status	12	Raucherpause
F6	Status	13	Zeitausgleic
F7	Status	14	Arzigang
F8	Status	15	Privat
PageUp: #	PageDown: #		Editie @K


Im Auslieferungszustand sind 8 Funktionstasten bereits vordefiniert. Die Tasten weisen die folgenden Belegungen auf:

Tas	te	Status	Bezeichnung	
F1		8	Dienstgang	
F2	9		Dienstreise	
F3	10		Dienstreise ½ Tag	
F4	11		Sonstige	

F5	12		Raucherpause	
F6		13	Zeitausgleich	
F7		14	Arztgang	
F8		15	Privat	
	*		Nachricht	
#			Information	
\rangle		0	GutenTag!	

Diese Funktionstasten können Sie an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen oder auch deaktivieren.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Funktionstaste aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

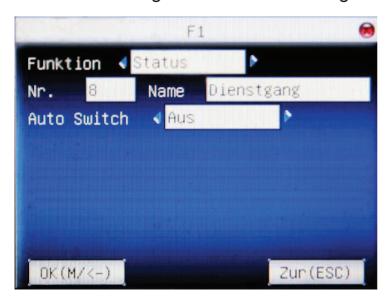

Wählen Sie den Typ der Funktionstaste aus:

Status – mit der Buchung wird ein Staus abgespeichert

Projekt - Projektzeitbuchung

Nachricht – ruft eine gespeicherte Nachricht ab

Keine – deaktivierte Funktionstaste

Ist Ihre Auswahl für den Typ der Funktionstaste *Status*, so können Sie weitere Detaileinstellungen vornehmen:

Nr. – Legen Sie die Statusnummer fest, die im Datensatz zur Weiterverarbeitung in der Zeiterfassungssoftware gespeichert ist

Name – Geben sie einen Bezeichner für die Funktionstaste über die alphanumerische Tastatur des Gerätes ein. Den Modus für die Eingabe von Buchstaben erreichen Sie durch Drücken der Taste *.

AutoSwitch – Mit der Aktivierung der AutoSwitch-Funktion lässt sich die Funktionstaste über die Eingabe in einer Tabelle gezielt zu bestimmten Uhrzeiten an ausgewählten Wochentagen aktivieren.

Display

Mit den verfügbaren Parametern in diesem Menüpunkt lässt sich das Anzeige des 3,5"-Farbdisplays und die Sicherheit bei der Anmeldung den eigenen Bedürfnissen anpassen.



Wiederholungen

Limitieren Sie mit diesen Parametern die maximale Anzahl der Versuche bei der Eingabe eines Passwortes und beim 1:1 Vergleich.

Uhrenmodus

Zur Darstellung auf dem Farbdisplay lassen sich neben der Digitalanzeige 2 unterschiedliche Analoguhren auswählen.

Anzeige Bild

Bis zu 19 verschiedene individuelle Bilder lassen sich in den Speicher des Zeiterfassungsgerätes laden und anzeigen. Mit dem Parameter *Anzeige Bild* lässt sich die Anzeigedauer in Sekunden festlegen. (Nicht für alle Firmwareversionen)

Anzeige Uhr

Der Wert definiert die Dauer de Dauer der Anzeige der Uhr nach einer Buchung. Mögliche Werte sind 1-999 Sekunden. Nach Erreichen dieser Zeitdauer schaltet die Anzeige auf den Bildermodus.

Die Eingabe des Wertes 0 bedeutet die Daueranzeige der Uhr, ein Umschalten auf den Bildermodus erfolgt nicht.

In Terminals ab dem Lieferdatum 08/2008 ist diese Funktion nicht aktiviert. Der Wert sollte daher auf 0 stehen.

Pausenhupe

Das Zeiterfassungsterminal NTB 980 stellt ein programmierbares internes Pausensignal zur Verfügung. Wählen Sie im Systemmenü den Menüpunkt *Klingel* aus.

Klingel Zeit	Klingel	Statu
Klingel100:00	bell01.wav	
Klingel200:00	bell01.wav	
Klingel300:00	bell01.wav	•
Klingel400:00	bell01.wav	U
Klingel500:00	bell01.wav	
Klingelf00:00	bell01.wav	
Klingel700:00	bell01.wav	
KlingelE00:00	bell01.wav	9
PageUp: # PageDow	on: # Einstell /G K F	in/Aus: W/4⊌

In der

dargestellten Tabelle können Sie die Ereignisse durch Drücken der Menütaste aktivieren und deaktivieren. Mit Hilfe der OK Taste lassen sich die Ereignisse individuell anpassen.



Verschiedenes

Im Menü Einstellungen lassen sich verschieden Einstellungen vornehmen:



Sleep Time:

Über diesen Parameter lässt sich das Gerät zum Stromsparen in den Standby-Modus versetzen. In die Eingabe erfolgt in Minuten nach der letzten Betätigung des Terminals. Nach Drücken einer beliebigen Taste ist das Gerät sofort wieder betriebsbereit.

Der Parameter 0 deaktiviert diesen Modus, das Gerät ist dauerhaft eingeschaltet.

Ext. Klingel:

Nur in Verbidung mit der Zusatzplatine Zutritt nutzbar (NTA).

FP Image:

Nur in Verbindung mit zusätzlichem Fingerabdruckleser aktiv.

SMS Anzeige:

Steuert die Dauer der Anzeige der Mitarbeiterinformation von 1-30 Sekunden.

Datum und Uhrzeit

Zur Einstellung von Datum, Uhrzeit und der Aktivierung der Sommer/Winterzeit-Umstellung wählen Sie im Hauptmenü Datum/Zeit:



Geben Sie das korrekte Datum sowie die korrekte Zeit ein.

Umstellung auf Sommer/Winter-Zeit

Unter So/Wi-Zeit wählen Sie aus ob die automatische Umstellung der Sommer-Winterzeit durch das Zeiterfassungsterminal vorgenommen werden soll. Wenn dies gewünscht, aktivieren Sie die So/Wi-Zeit-Umstellung und tragen Sie unter Start und Ende das Datum der Umstellung und die Uhrzeit ein.

USB Drive

Über die USB-Verwaltung können die Bewegungsdaten auf den eingesteckten USB-Datenträger gespeichert werden.



Download der Buchungsdaten

- 1. Stecken Sie den USB-Stick in den seitlichen USB-Port
- 2. Wählen Sie **DLoad Buchungen**



- 3. Drücken Sie **OK** und die Datenübertragung startet. Der erfolgreiche Abschluss des Vorgangs wird ihnen am Display des Gerätes angezeigt.
- 4. Nach erfolgter Speicherung erfolgt die Abfrage, ob die übertragenen Daten im Speicher gelöscht werden sollen.
- 5. Drücken Sie **Esc** oder **OK** um den Vorgang abzuschließen und entfernen Sie den USB-Stick.

Download Benutzer-Daten

Diese Aktion erfolgt analog zur Vorgehensweise des Downloads der Buchungs-Daten. Die Benutzerdaten werden dabei auf den USB-Stick übertragen.

Upload Benutzer-Daten

Hierüber können Sie die auf einem USB-Stick gespeicherten Benutzerdaten auf ein Terminal übertragen. Die Vorgehensweise ist analog zu der Übertragung der Buchungsdaten.



Auto-Test

Über den Auto-Test können sie die einzelnen Komponenten des Gerätes überprüfen. Wechseln sie in das entsprechende Menü und sie erhalten Zugriff auf die einzelnen Tests, wie

Speicher, TFT-Display, Sprachausgabe, Leser, Tastatur.



Buchungen

Im Menü *Buchungen* können selektiv die im Zeiterfassungsterminal gespeicherten Buchungen angezeigt werden.




Die Auswahl erfolgt über die Benutzer-ID und den gewählten Zeitraum.

Beachten Sie, dass in Verbindung mit der Zeiterfassungssoftware die im Terminal befindlichen Buchungen nach erfolgreicher Datenübertragung gelöscht werden und für eine Anzeige nicht zur Verfügung stehen.

Syst-Info

Das Menü *System-Information* stellt Ihnen Informationen zum verfügbaren Speicher, Hardware, Firmware und verwendeten Algorithmen.

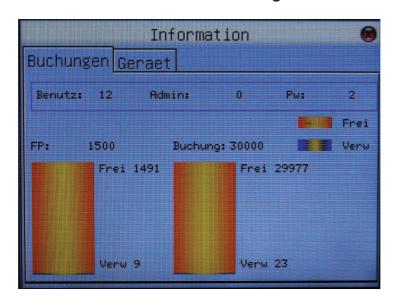

Zeitgest. Hupe: Über dies Optionen geben Sie den Plan für die Aktivierung der Pausenhupe ein. Ihnen stehen insgesamt 10 Zeitpunkte zur Steuerung der Hupe zur Verfügung.

Benutzerhandbuch

■ Lock Power Button: Setzen Sie diesen Wert auf N, um zu Verhindern, dass über den Power-Knopf das Terminal ausgeschaltet werden kann. Mit J ermöglichen Sie dem Anwender das Ausschalten des Gerätes über die Tastatur.

Nach dem Abschluß der Einstellungen verlassen sie das Menü mit **Esc** und bestätigen sie die Abfrage mit **OK** damit die Änderungen übernommen werden.

6

Reinigung

In bestimmten Zeitabständen sollte eine Reinigung von Geräteoberfläche, Tastatur und Display erfolgen. Wegen der unterschiedlichen Umgebungsbedingungen sind jedoch allgemeine Empfehlungen für die Zeitabstände nicht möglich. Beachten Sie deshalb die nachfolgenden Hinweise:

Geräteteil	Reinigungsabstände		
Tastatur und	Eine Reinigung ist erforderlich, wenn die		
Display	Sichtbarkeit des Displays nachlässt.		

Reinigung von Tastatur und Display

Benutzen Sie zur Reinigung solche Produkte wie zur Reinigung von Monitoroberflächen.